



SG7S


睡眠トレーニングアラーム時計

ユーザーマニュアル


株式会社Simpex

製品概要

SG7Sはお子様に親しみやすい動物のデザインを採用し、柔らかな光で目にも優しい睡眠トレーニングアラーム時計です。

 はお子様に起床、就寝の時間をお知らせし、お子様の正しい睡眠サイクル実現を支援します。



1. ご使用になる電源アダプタの電圧が規定の範囲 (AC入力100～240V、50/60HZ、DC出力5V、2A) を超えていないことを確認してください。
2. 本機が動作しない場合は  ボタンを長押しすることで、商品出荷時の設定に戻すことができます。


同梱物



SG7S本体



ユーザーマニュアル
(英文)

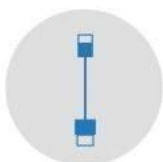

充電用ケーブル
(USB type-C)

安全にお使いいただくための注意事項



注意

安全上の注意事項に沿って商品を使用していただき、火災、感電、損傷等のリスクを防止してください。

- ・本機の部品の交換や改造は絶対に行わないでください。
- ・本機は防水仕様ではありません。水に濡れた場合はただちに乾燥させてください。
- ・本機を熱源に近づけないでください。
- ・本機の使用可能環境は0～50℃です。

各部の名称及び機能

● ボタンを短く押す

■ ボタンを長く押す
(約3秒)

Alarm2のオン/オフ ●

Alarm2の設定 ■

● 文字表示の明るさ変更


■ 時刻の設定

● Alarm1のオン/オフ

■ Alarm1の設定

● 音量を上げる

■ 自動消灯機能の設定

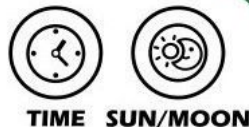

● 太陽/月アイコンのオン/オフ
睡眠トレーニングアラームのオン/オフ

■ 起床/就寝時間の設定

● 本体パネル(耳部)の色選択

■ 電源のオン/オフ

● 音量を下げる

■ 摂氏、華氏の表示切替

● 音楽の選択

■ タイマーの設定

SNOOZE(スヌーズ) /



● 本体パネル(耳部)の明るさを調整する。

● アラームが鳴った際にスヌーズボタンを押すとスヌーズ(一時停止)します。







■ アラームが鳴った際にスヌーズボタンを長押しするとアラームを停止します。

操作方法

■表示内容




睡眠トレーニングアラームの設定について

- 最初に3秒間  ボタンを長押しして、起床時間の設定を行います。
太陽の  アイコンが現れ点灯したら+-ボタンで時間の調整を行います。
- 短く  ボタンを押して設定を完了し、就寝時間の設定に進みます。
月の  アイコンが点灯したら+-ボタンで時間の調整を行います。
- 短く  ボタンを押して設定を完了し、睡眠トレーニングアラームの設定に進みます。
- 短く  ボタンを押して睡眠トレーニングアラームの設定オン(on)、オフ(of)を選択して設定を終了します。



■起床時間

設定した起床時間になると、本機の本体パネル(耳部)が緑色に点灯し、太陽のアイコンが点滅し、お子様の起床を促します。(緑色のライトと点滅する太陽のアイコンは  ボタンを押して停止の措置を取らない限り1時間作動し続けます。)

■就寝時間

設定した就寝時間になると、本機の本体パネル(耳部)が青色に点灯し、月のアイコンが点滅し、お子様の就寝を促します。

(青色のライトと、点滅する月のアイコンは  ボタンを押して停止の措置を取らない限り、45分間作動し続けます。)

■睡眠トレーニングアラーム時計と、従来の目覚まし時計の違いについて

太陽/月アイコンの点滅と耳部のライトにより、お子様に起床時間と就寝時間をお知らせします。これにより、お子様が自然と良い睡眠習慣を身に着けることができます。



ボタンを短く押すと音楽が流れます。




ボタンを短く押すと、音楽を7種類から選択して再生いただけます。

その他のボタンを押すと、音楽を停止することができます。




ボタンを長押しするとタイマー機能がご使用になれます。




ボタンを短く押すとタイマーの時間を設定できます。  15分/30分/45分/60分

(+ ボタンを押すと最大99分までタイマーの時間をカスタマイズできます。)



ボタンを短く押すとタイマーを開始します。途中で  ボタンを短く押すとタイマーが中断します。







00:00表示の際に  ボタンを押すとカウントアップタイマーとしても使用できます。



ボタンを短く押すとタイマー機能が終了します。


時刻の設定について

TIME

1.  ボタンを長押しすると、時刻の設定が開始されます。(数字が点滅します。)
2. 続いて+/-ボタンを押すと「時」の設定ができます。最後に  ボタンを押して完了してください。
3. 続いて+/-ボタンを押すと「分」の設定ができます。最後に  ボタンを押して完了してください。
4. 続いて+/-ボタンを押すと12/24「時」の設定ができます。最後に  ボタンを押して完了してください。
5. 続いて+/-ボタンを短く複数回押しと、曜日の設定ができます。例:  は金曜日を意味します。
E--1 E--7 (月曜日から日曜日)
6. 最後に  を押して全ての設定を完了してください。




注意: 設定完了から20秒間が経過するまでに  ボタンを押して設定を完了しないと、全ての設定がキャンセルされるのでご注意ください。

文字表示の明るさ変更について

 ボタンを短く押しと、文字表示の明るさを変更できます。

自動消灯機能について

VOLUME +
& VC *

1.  ボタンを長押しすると  アイコンが現れ、自動消灯機能を開始します。(再び長押しすることで機能をオフ)
 VOLUME +
& VC *
自動消灯機能が起動中に、本体の操作が20秒間行われなかった場合は、表示画面が自動的に消灯します。
2. 本体が50～60dBの音を感知、または本体を触ると、表示画面が再び点灯します。



アラームの設定について (ALARM2の操作方法も同様です。)

1. ALARM1 ボタンを長押しすると、アラームを設定いただけます。
2. 続いて、+ -ボタンを押すと「時」の設定ができます。最後に ALARM1 ボタンを押して完了してください。
3. 続いて、+ -ボタンを押すと「分」の設定ができます。最後に ALARM1 ボタンを押して完了してください。
4. 続いて、+ -ボタンを押すとアラームの種類を1～6(r-1～r-6)で設定ができます。最後に ALARM1 ボタンを押して完了してください。
5. 続いて、+ ボタンを押すとアラームを設定する曜日が緑色に点滅するので、+ ボタンで確定、-ボタンで取消しを行い、最後に ALARM1 ボタンを押して完了してください。

アラーム音量の設定について

+ -ボタンを押すとアラームの音量を1～4(U1～U4)の値で設定できます。

ALARM1 ボタンを押すとアラームのオン、オフの設定ができます。

1. アラームを一時停止する場合は SNOOZE / 電球 ボタンを押してください。

スヌーズ設定について Z^Z アイコンが点滅し、約9分後にアラームが再び鳴ります。



2. スヌーズ機能(アラーム)を停止するには SNOOZE / 電球 ボタンを長押ししてください。

Z^Z アイコンの表示が消えます。(Z^Z アイコンはスヌーズ機能が作動していることを示します。)

SNOOZE / 電球


本体パネル(耳部)の明るさ調整について

SNOOZE / 電球 ボタンを押すと1～4の値で本体パネル(耳部)の明るさを調整することができます。

同梱物

- ・SG7S本体
- ・ユーザーマニュアル (英文)
- ・充電用USBケーブル (type-C)

電源

 type-C 5V 1~2A

1. 付属の充電用USBケーブルを使用して本体の充電(給電)を行ってください。
※USBケーブルを接続し、充電(給電)が開始すると本体にCHと約5秒間表示されます。
2. 充電中は本体の電池アイコンがオレンジに、充電完了後は緑に点灯します。



製品仕様

製品型番: SG7S

表示: LED

本体パネル(耳部)の光源: LED

本体パネル(耳部)のライトの種類: 5種類

入力: 5V / 1~2A

給電方法: USB type-C

電池の種類: リチウムイオン電池

電池容量: 1,800mAh

連続使用時間 (電源なしの場合):

約60時間

充電時間: 約3時間

材質: ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂

保証期間

ご購入日から6か月間